

Falf Llif y Silindr




Cysylltwch y falf llif â'r silindr. Gwthiwrch y falf nes i chi glywed clic.



Cysylltwch y falf â'r pigynnau trwynol neu'r masg.



Trowch y silindr ymlaen.

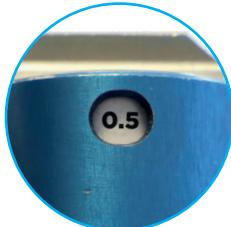

Sicrhewch fod y falf wedi'i gosod ar y gyfradd llif gywir.

